

Montageanleitung **UP-Mini Dome** mit Wandhalter
Montageanleitung auch für abgesetzte Decken

Ref. A71-N

MS-C2975-PB-UP


MS-C5375-PB-UP



(A) Abdeckung weiss lösen, nach links drehen
(B) Schwarze Adapterplatte lösen, nach links drehen



(C) Adapterplatte. Bei Abgesetzter Decke diesen Adapter montieren und die Kabel direkt durchführen

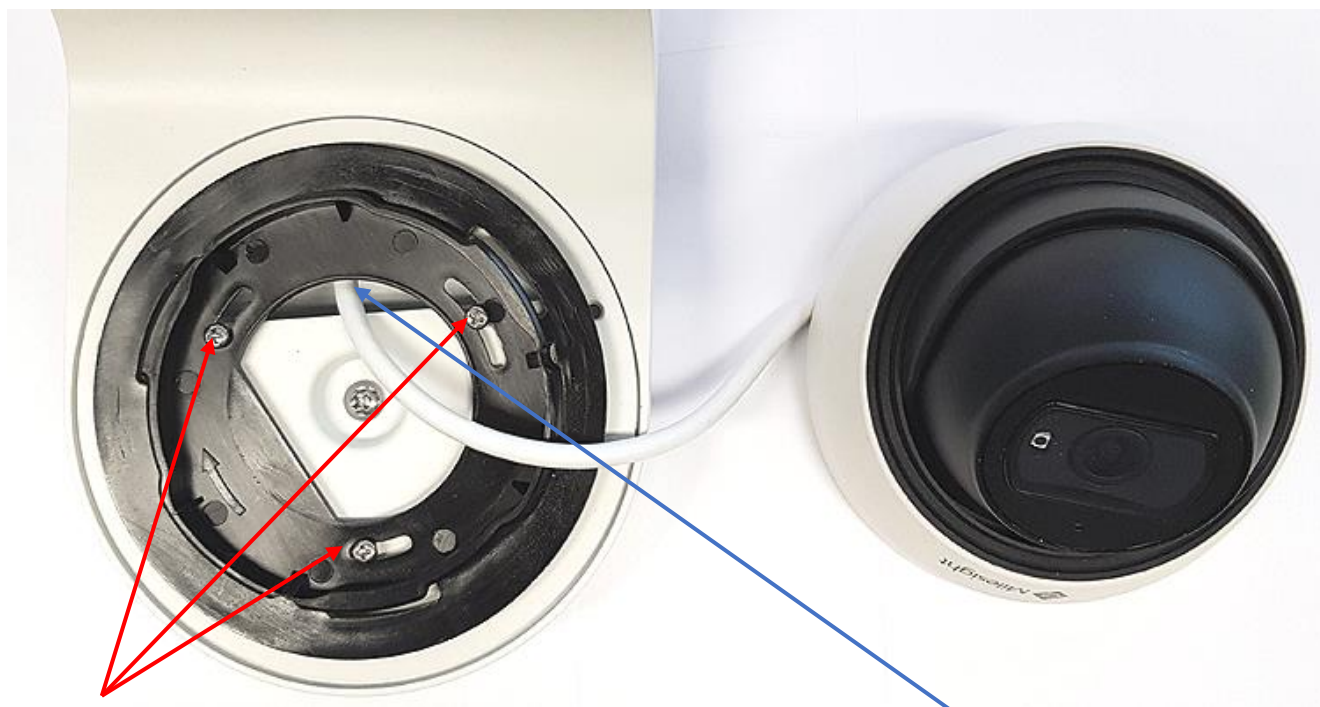

(D) Adapterplatte mit den beiliegenden 3 Schrauben auf den Halter montieren.

Kabel durch die Öffnung führen

Vor Sie die Kamera montieren, den Halter an der Wand befestigen



(E) Kamera auf die Adapterplatte aufsetzen und nach rechts drehen bis zum Anschlag



(F) Schraube anziehen, Kamera kann jetzt nicht mehr bewegt werden. (Diebstahlschutz)



(G) Weisse Abdeckung wieder montieren

(H) Mit dieser Schraube, kann die Aufnahme-richtung eingestellt werden, etwas lösen und leicht anheben dann in die gewünschte Richtung drehen, Schraube wieder anziehen



Wandhalter: **MS-A71-N**

Kamera: **MS-C2975-PB-UP**

Kamera: **MS-C5375-PB-UP**